

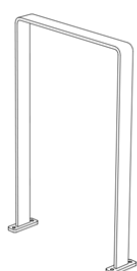
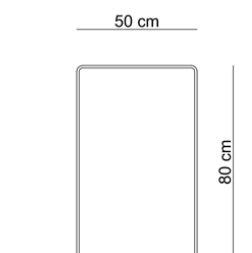
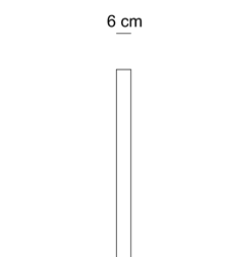


**Flatt 50 H80 / Stojak na rowery**


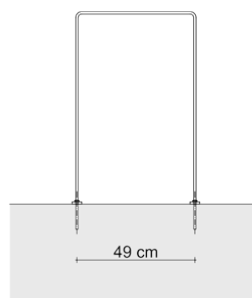


**improdukcja®**

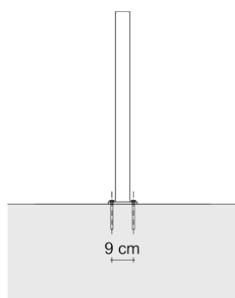



### MONTAŻ KOTWY (MK)

Stojak przykotwiony do kostki 8cm lub więcej lub do twardego podłoża typu beton

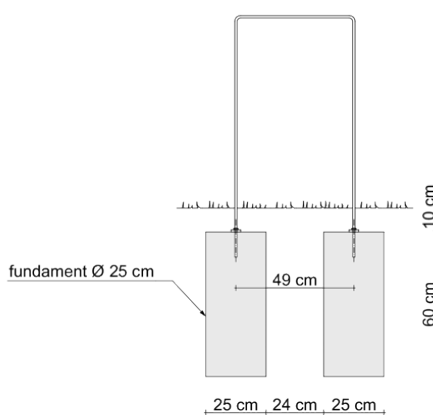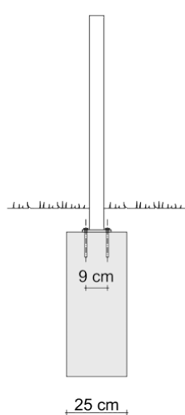

### MONTAŻ 10cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU (MK+10cm) FUNDAMENTY: Ø 25 cm, H = 60 cm - 2szt.

Stojak przykotwiony do osadzonego wcześniej fundamentu 10cm pod poziomem 0

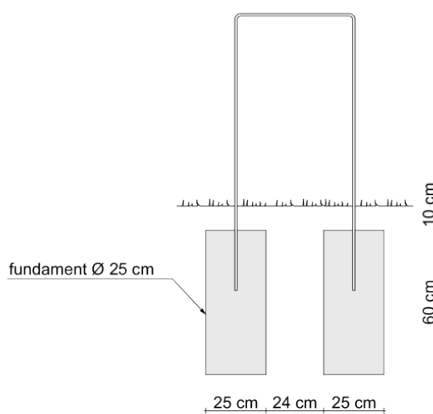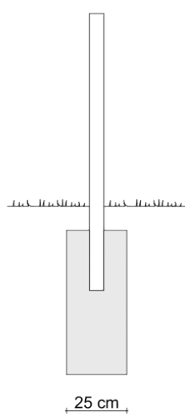

### MONTAŻ BETON (MB) FUNDAMENTY: Ø 25 cm, H = 60 cm - 2szt.

Stojak osadzony w płynnym betonie

**improdukcja®**